



**Manual de Instruções do  
Proprietário e Termo de Garantia  
Linha Infantil 12,16, 20 e 24**

## Introdução

---

Parabéns!

Queremos agradecê-lo por ter feito a escolha certa!  
Agora, você precisa conhecer sua bicicleta e dedicar a ela todos os  
cuidados de manutenção e conservação.

A GROOVE recomenda o acompanhamento de um adulto antes, durante e  
depois da utilização da bicicleta e NÃO utilizar em vias públicas  
(Anexo II da Portaria Inmetro nº 424/2021)

## Etapas de Montagem

### Ferramentas

Antes de começar a montar a bicicleta certifique-se de que dispõe das ferramentas necessárias, pois elas não acompanham o produto. As ferramentas que você deverá utilizar são: uma alicate, chaves de boca 10mm, 13mm, 14mm e 15mm, chaves Allen 2mm, 5mm e 6mm.




**1.<sup>º</sup>** - Abrir a caixa com cuidado e retirar os kits, somente depois retirar a bicicleta, evitando assim riscos em sua bicicleta.



**2.º** - Antes de montar a sua GROOVE é importante que você leia o manual de instruções.





**3.<sup>º</sup>** - Posicione o **(1)**garfo para frente e o **(3)**guidão de maneira que os freios fiquem para o lado de fora e os cabos cruzados um sobre o outro. Introduza o suporte do guidão dentro do tubo, certificando que a marca da inserção mínima do **(2)**suporte do guidão não fique visível acima do tubo da direção. Inclinar o guidão e alinhe-o com o garfo, e aperte (12-15Nm) o parafuso do suporte do guidão com uma chave allen de 6mm.

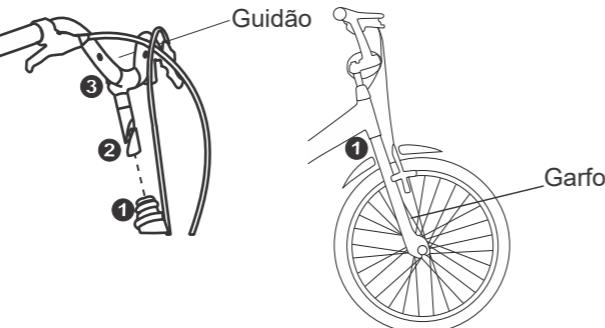


## Etapas de Montagem

**4.<sup>º</sup>** -(Somente para Bicicletas Aro 16) Colocação das rodas laterais (uma de cada vez para não desalinhhar a bike). Retirar do eixo a capa plástica, a porca e a trava de segurança. Colocar a roda lateral, a trava de segurança e depois a porca. Apertar (17-20Nm) com chave 14mm e recolocar a proteção do eixo. Repetir o mesmo processo do outro lado.

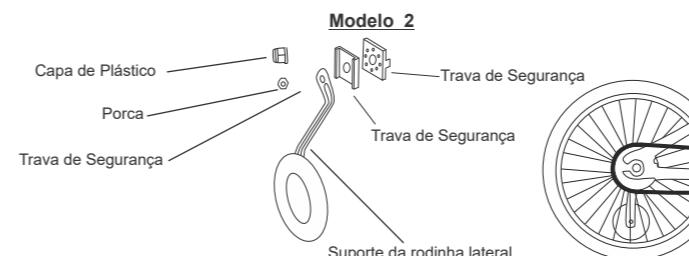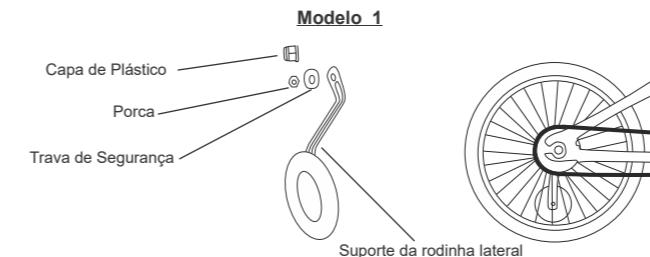


**5.<sup>º</sup> - MONTAGEM DOS PEDAIS:** Para colocação dos pedais, observe atentamente o centro do eixo de cada pedal. Você notará as letras "D" ou "R" (direito ou "right" em inglês) e "E" ou "L" (esquerdo ou "left" em inglês) definindo os lados em que devem ser colocados os pedais. O pedal direito deve ser colocado onde fica a corrente e pré-apertado com a mão no sentido horário e o esquerdo pré-apertado com a mão no sentido anti-horário. Introduza o inicialmente com as mãos e depois dê um aperto (17-20Nm) no lado direito e (17-20Nm) no lado esquerdo, utilizando uma chave fixa 14mm.

Muita atenção ao colocar os pedais, porque um descuido ou a falta de aperto poderá espanar a rosca do pedivela, o que não é considerado defeito de fabricação, logo não é coberto pela garantia.

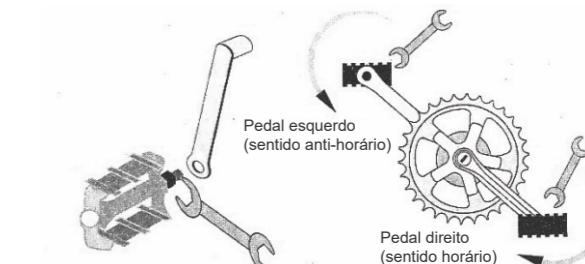


## Etapas de Montagem

**6º - Selim:** Colocar a criança na bike com as pernas levemente inclinada e regular a altura do banco, obedecendo a inserção mínima de 8 cm estampada no canote. Com uma chave fixa de 13mm, aperte levemente as porcas do carrinho do selim. Utilize uma chave fixa de 13mm e folgue a porca da abraçadeira do selim. Insira o canote do selim no tubo do selim até a altura desejada. Aperte (12-15Nm) a porca da abraçadeira do selim e encaixe a proteção plástica. Determine a posição desejada do selim certificando que a marca de inserção mínima do canote do selim não fique visível acima do tubo do selim e aperte (12-15Nm) a porca do carrinho do selim.

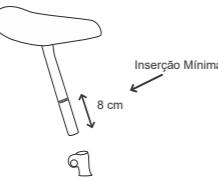

### 7º - Rodas

Para os modelos com roda dianteira e traseira que são fixadas com porcas. **(1)** Retire as porcas externas do eixo. Remova a proteção plástica do garfo. Coloque a ponta do garfo no eixo da roda. **(2)** Aperte a porca do eixo com firmeza usando uma chave de 14mm com um torque de (17-20 Nm).

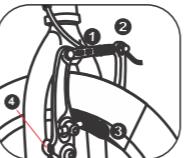


**Obs:** Certifique-se de que a roda está bem apertada.



### 8º - Freios

Para regular o freio v-brake, encaixe o guia de cabo no braço esquerdo **(1)** (da perspectiva de quem vê a bicicleta de frente). Solte o parafuso da fixação do cabo com uma chave de boca de 10mm **(2)**. Ajuste o cabo deixando as sapatas de freio com uma distância de 2mm de cada lado do aro e abaixo da circunferência dele **(3)**. Após fazer essa regulagem acione a maçaneta e verifique se as sapatas encostam simultaneamente nas paredes do aro. Caso isso não ocorra, utilize uma chave allen e faça um ajuste de pressão nas molas nos parafusos localizados na lateral de cada braço **(4)**.

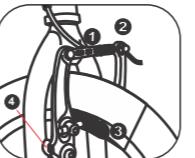

## Etapas de Montagem


Os freios da sua bicicleta já vêm pré-regulados de fábrica, mas para um melhor ajuste, siga estas recomendações. Antes de iniciar a regulagem do freio recomendamos encher os pneus da bicicleta, de acordo com a recomendação do fabricante especificada na lateral do mesmo.

Verifique se as alavancas de freio de sua bicicleta possuem o regulador de tensão do cabo. Em caso positivo, deixe o regulador na metade do curso para fazer o ajuste fino no final da regulagem. O regulador tem a função de encostar e afastar, apertando ou soltando o regulador da sapata de freio, evitando ter que soltar o cabo para regular novamente as sapatas de freio.

**9º - Personalização da Bike** - Colocar as proteções (que estão dentro do kit) do guidão e da mesa do guidão (suporte) Com os adesivos (cartela de letras e números), personalize sua bike da maneira que quiser.

**Observação:** Em caso de bicicleta infantil, um adulto deverá ler o manual e orientar a criança.

**10º Tensão da corrente** - A corrente também atua como freio, então tenha certeza que ela não escapará das engrenagens. Retire o cobre-corrente e pressione a corrente entre as engrenagens frontal e traseira (figura), o deslocamento vertical deve ser de 6 a 12mm.


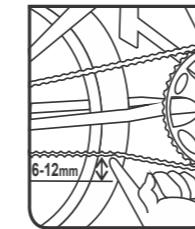


### Observação:

Em caso de bicicleta infantil, um adulto deverá ler o manual e orientar a criança.

## Etapas de Montagem

### 11.º - Montagem do Porta Boneca

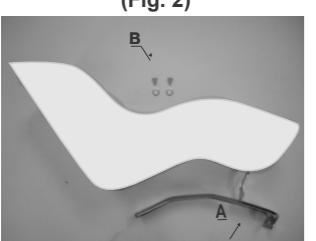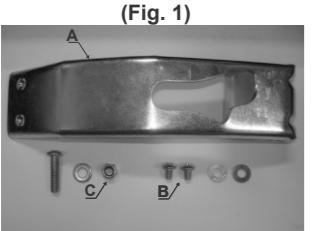




- (1)Encaixar a peça metálica **A** na parte inferior do assento plástico conforme a **fig.2**
- (2)Inserir os parafusos **B** nas furações rosadas
- (3)Apertar os parafusos com uma chave Phillips



- (1)Posicionar a peça metálica **A** em direção a travessa superior da rabeira conforme **fig. 3**
- (2)Segurar com uma chave Phillips e apertar a porca **C** com uma chave de **10mm**

## Etapas de Montagem


### 12.º - Montagem da Cesta

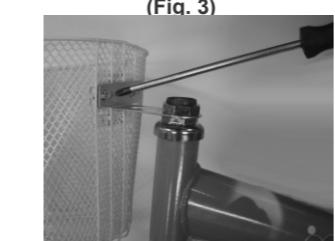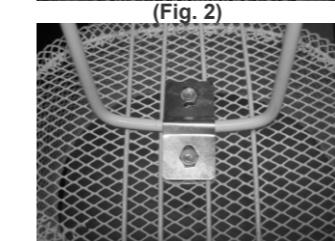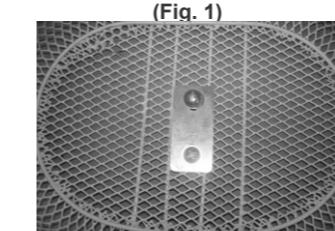

- 1 - Fixar a peça metálica por dentro no fundo da cesta com uma chave Phillips conforme a **fig. 1**

- 2- Colocar a segunda peça metálica fixando a haste no fundo da cesta do lado de fora conforme a **fig.2**

- 3 - Colocar a cesta no suporte que ja esta montando na bicicleta usando uma chave Phillips

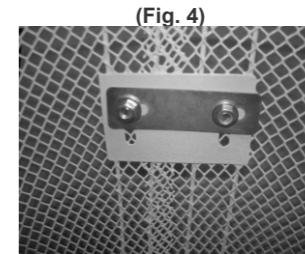

- 4 – Fixar a travessa interna para colocação do suporte com uma chave fixa de 8mm conforme a **fig. 4**



- 5 -Retire a porca do eixo da roda para fixação da haste nas extremida\_des do eixo.  
Coloque a porca novamente e aperte até o final com um torque de 17-20Nm .

## Inspeção da Bike

Todas as vezes que for utilizar sua "GROOVE" verifique:

- **REGULAGEM DOS FREIOS:** se as sapatas dos freios estão encostando nos aros e se estão gastas (proceder a troca caso estejam) se os cabos estão presos nos conduites e se estão desfando.
- **GUIDÃO:** se o guidão está bem apertado se apresenta folga em relação ao quadro e garfo no movimento de direção.
- **MOVIMENTO DE DIREÇÃO:** se está bem apertado (não pode ter folga).
- **MOVIMENTO CENTRAL:** se está corretamente apertado (não pode ter folga no pedivela).
- **SELIM:** se o selim está corretamente colocado dentro do limite de inserção (mínimo 8 cm), caso não esteja, poderá ocorrer deformação no tubo do quadro ou quebra do canote e, neste caso, não será considerado defeito de fabricação.
- **PEDAIS:** se estão bem apertados no pedivela (verificar conservação e manutenção neste manual).
- **PNEUS:** se as calibragens dos pneus estão de acordo com o especificado no próprio pneu. Lembre-se que a pressão diminui, normalmente, por causa da porosidade da câmara.
- **RODAS:** mantenha as porcas dos eixos bem apertadas, centradas e alinhadas; os cubos ajustados; raios apertados e rodas alinhadas, sem oscilar para os lados ou com pulos (empenada).

## Conservação e Manutenção

**LIMPEZA:** Para limpeza da sua "GROOVE", utilize apenas um pano macio com querosene. Nunca utilize solventes que possam atacar a pintura. Evite usar jatos de água, principalmente nas transmissões (roda livre, engrenagem, corrente e câmbios), pois elimina a lubrificação das partes. Após a limpeza, lubrifique o conjunto de transmissão (corrente, coroa, roda livre), com lubrificante específico para bicicletas.

Orientação de tamanho ideal para uso das Bicicletas "GROOVE".

Idade (anos)	Peso (kgs)	Altura (cm)	Modelo Bike
4 a 6	13 a 26	95 a 124	Aro 16"
7 a 10	15 a 38	108 a 142	Aro 20"
11 a 13	34 a 56	126 a 152	Aro 24"

## Condições de Garantia

1. A montagem do produto deverá ser corretamente executada, conforme instruções do manual do proprietário, preferencialmente nas revendedoras Groove;
2. Apresentação da Nota Fiscal de Compra e do Manual do Proprietário;
3. As revisões periódicas devem ser feitas nas revendedoras Groove, conforme sugerido no Manual do Proprietário;
4. As orientações quanto ao uso, manutenção e cuidados, deverão ser devidamente respeitadas;
5. A garantia alcança apenas o primeiro proprietário do produto, e terá como termo inicial a data de compra consignada na Nota Fiscal;
6. Peças substituídas e reparos feitos no período de garantia não acarretam a sua prorrogação, sendo esta contada sempre a partir da data de aquisição do produto;

### PRAZO DE GARANTIA

- 180 dias para Quadro e Garfo e 90 dias para peças, desde que apresentem defeito de fabricação.

### O QUE A GARANTIA COBRE

A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falhas de material ou fabricação e as peças reconhecidas como defeituosas, que serão substituídas por novas pela revendedora Groove;  
Todas as peças e serviços executados durante o período de garantia são gratuitos.  
Peças de reposição fora da garantia não encontradas no mercado poderão ser adquiridas diretamente através do SAC.

### IMPORTANTE:

- Anote o nº de identificação da bicicleta localizado na abraçadeira do selim, ou na rabeira.  
Este nº garante ao proprietário o direito da garantia a produto, bem como a comprovação formal de propriedade da bicicleta, facilitando sua identificação em caso de roubo
- Todos os componentes que compõe as bikes Groove poderão ser modificados sem prévia comunicação, mantendo a mesma ou superior qualidade.
- A troca/substituição de qualquer componente da bicicleta sem prévia autorização da fabrica não será coberta pela garantia.
- As imagens contidas neste manual são apenas ilustrativas e podem diferir do produto.

## Condições de Garantia

### O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

1. Despesas com transporte e remoção para conserto. Se o consumidor desejar atendimento domiciliar, ficará sujeito a cobrança de taxa de visita, a critério da revendedora;
2. Despesas com limpeza, regulagem, reapertos, alinhamento de quadro e garfo e centragem de rodas, correrão por conta do proprietário.
3. Os itens de desgaste natural em função do uso - não estão acobertados pela garantia. As despesas com as substituições periódicas correrão por conta do proprietário.  
3.1. São considerados itens de desgaste natural:
  - Pneus;
  - Câmaras de ar;
  - Sapatas de freio;
  - Movimento central;
  - Quaisquer componentes que sofram um desgaste natural por atrito com outras partes ou fadiga e material ocasionado pelo uso do produto.
4. A garantia se restringe ao produto, não cobrindo qualquer repercussão decorrente de avaria, transporte, hospedagem, falta de uso , etc.;
5. Reparos e substituições de peças feitos sem nossa prévia autorização por escrito;
6. Defeitos decorrentes de acidentes, exposição do produto a condições impróprias, tais como: ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados com a manutenção;
7. Defeitos provocados pela transformação, modificação, ou em decorrência do uso fora das especificações do fabricante;
8. Produtos comprados "no estado" em saldos, ou de "segunda mão" (usados);
9. Defeitos decorrentes da influência de intempéries, de contato com substâncias químicas (corrosivas ou abrasivas), causados por atritos durante o uso (riscos e amassados) e de acidentes;
10. A inobservância de qualquer das recomendações do manual do proprietário acarretará a perda da garantia;
11. Rompimento ou quebra do quadro, garfo, roda ou acessórios, por abuso na sua utilização, tais como empinar, bater, subir ou descer calçadas ou exceder o peso suportado.

Email: [sac@groovebikes.com.br](mailto:sac@groovebikes.com.br)

Telefone: 0800-770 1010

## Segurança no Trânsito

- A GROOVE recomenda o acompanhamento de um adulto antes, durante e depois da utilização da bicicleta pela criança
- A utilização do capacete, ajuda na proteção em caso de queda ou acidente.
- Respeite as sinalizações das vias,
- Não trafegue em calçadas, ou de forma agressiva,
- Use preferencialmente roupas claras, pois o torna mais visível para os motoristas,
- Evite o uso de aparelhos com fone de ouvido como mp3 player, pois eles isolam você dos ruídos como buzinas, apitos ou barulhos dos veículos,
- Atenção com outros veículos: a porta de um veículo estacionado, aberta subitamente pode causar um grande acidente,
- O uso de capacete e luvas é absolutamente indispensável para sua segurança, em qualquer circunstância,
- Não pegue carona em qualquer tipo de veículo e mantenha sempre uma distância segura de outros veículos.



## Certificado de Garantia

Nome: \_\_\_\_\_

Bicicleta ARO: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Cor: \_\_\_\_\_ Quadro nº: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Emissão: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



**Balance**



## INTRODUÇÃO



Parabéns!

Queremos agradecê-lo por ter feito a escolha certa!

Agora, você precisa conhecer sua bicicleta e dedicar a ela todos os cuidados de manutenção e conservação.

## ETAPAS DE MONTAGEM



### -Ferramentas

A sua Balance Groove já vem com 90% de pré montagem, As ferramentas que você utilizará para ajustes finais são chave de boca de 15mm e Allen 5mm e 6 mm.



### -Embalagens


Depois de retirar a bicicleta da caixa de papelão, tenha muito cuidado ao retirar o plástico de embalagem, evite usar objetos cortantes como estilete, evitando assim riscos em sua bicicleta.



### - Manual de Instruções

Antes de montar a sua Groove é importante que você leia o manual de instruções.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

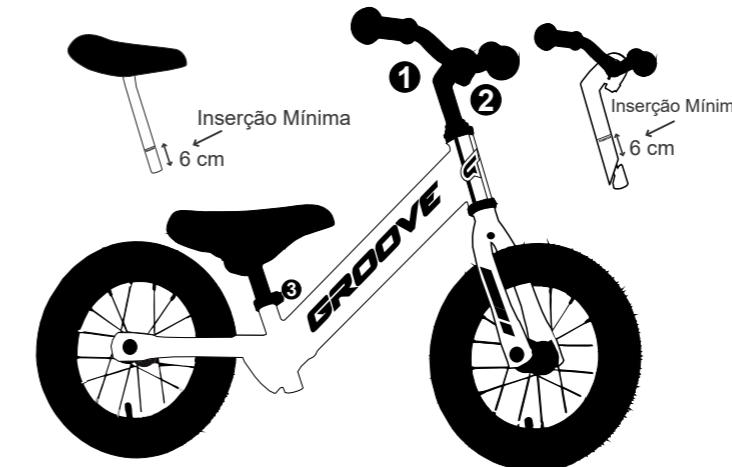

Chave	Parafuso	Torque
6mm	① Spander Mesa	8 N.m
6mm	② Fixação Guidão	8 N.m
5mm	③ Abraçadeira Canote	6 N.m

Posicione o Guidão e o Garfo para Frente.

Com o Suporte do Guidão já introduzido dentro do tubo, certifique-se que a marca da inserção mínima do suporte do guidão não fique visível acima do tubo de direção. Incline o guidão e alinhe-o com o garfo e aperte o parafuso do suporte do guidão com uma chave allen 6mm.

Colocar a criança na bike com as pernas levemente inclinadas e regular a altura do selim, obedecendo a inserção mínima de 6 cm estampada no canote, utilize uma chave allen de 5mm e solte a abraçadeira do selim. Determine a posição desejada do selim certificando que a marca de inserção mínima do canote do selim não fique visível acima do tubo do selim e aperte a abraçadeira do selim.

Importante: verifique se todos os parafusos estão apertados com o torque recomendado na tabela acima.



## LIMPEZA E CUIDADOS

### LIMPEZA

- \* Use água com detergente ou sabão neturo. Enxágue e evite jogar água no canote do selim. Não use jato d'água.
- \* Na praia, limpe sempre a bicicleta após o uso com água e depois seque com um pano.

### SEGURANÇA

- A utilização da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas no movimento central e de direção;
- Respeite as leis de trânsito

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Groove, por um período de 90 dias, estabelecido por lei, porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A Groove assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro a embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

### Esta garantia perderá sua validade se:

1. O produto for utilizado por crianças acima de 5 anos ou acima de 21kg;
2. Exposto a ação do tempo (sol, chuva, etc.);
3. Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4. Ocorrerem danos causados por mau uso;

A solicitação de peças para reposição em garantia deverá ser feita por um das revendas autorizadas da Groove, após análise do item defeituoso, apresentação da nota fiscal de compra e do Manual do Proprietário.



Edição: 06/2023

Email: [sac@groovebikes.com.br](mailto:sac@groovebikes.com.br)  
Telefone: 0800-770 1010



**FABRICADO NO BRASIL**

Cairu PMA Componentes para Bicicletas Ltda  
Rua Getúlio Vargas,600 13738-575 Mococa-SP-Brasil  
CNPJ 60.856.531/0001-02 Insc Est. 453.008.064-115